メネジ用防じんキャップ

Point 01 メネジ穴をふさぎゴミや雨水などからネジ部を**保護**します。

Point 02 接着系アンカーとメネジアンカー併用にてご使用の場合、ネジ穴に対する**樹脂の入り込みを防ぎます。**


Point 03 **抜けにくい**ネジタイプ。

Point 04 フランジ座面により**面一（つらいち）での取り付けを実現。**

Point 05 **取り付けは**数回ねじ込むだけの**簡単作業**。反対回しで取り外しも可能。

Point 06 ミリネジは**青色**、インチネジは**オレンジ色。**

Point 07 本体は樹脂製につき**超軽量。**

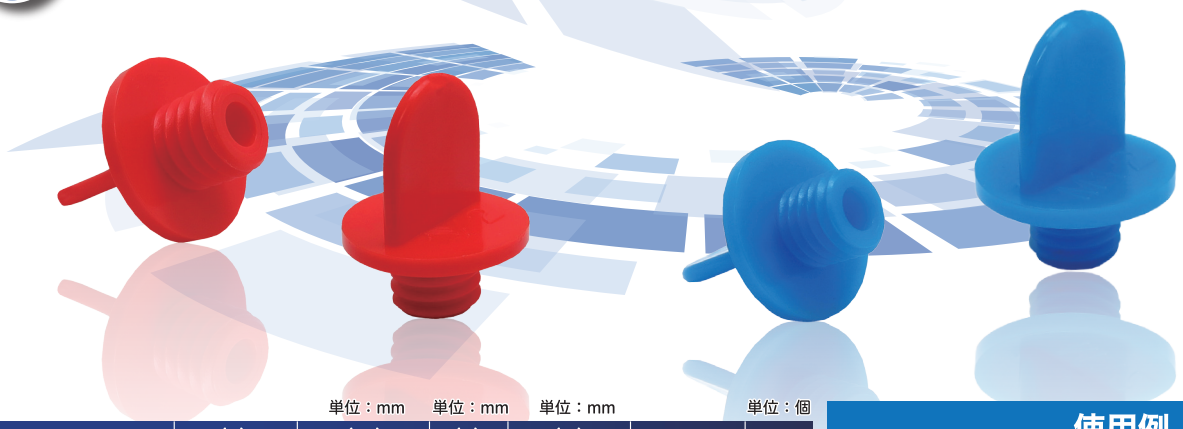

単位：mm　単位：mm　単位：mm　単位：個

品　番	(d) ネジの呼び	(ℓ) ネジ部長さ	(L) 全長	(D) 座面直径	色	入数
BJ−CAP−M10	M10	8	30	20	青	25
BJ−CAP−M12	M12	10	32	25	青	21
BJ−CAP−M16	M16	10	32	32	青	17
BJ−CAP−M20	M20	10	32	38	青	14
BJ−CAP−M22	M22	10	32	42	青	12
BJ−CAP−M24	M24	10	32	48	青	10
BJ−CAP−W3／8	W3／8	8	30	20	オレンジ	25
BJ−CAP−W1／2	W1／2	10	32	25	オレンジ	17


※予告なしに記載内容を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

使用例

イーグルアンカー　本体打込み式　異形インサート



キャップ装着　キャップ装着　キャップ装着

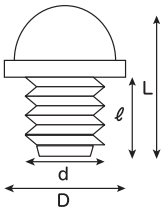

■取扱い上の注意事項

①火気・熱・高音のものなどに近づけないようご注意ください。
　常用耐熱温度 70℃（一般的な使用方法において短時間耐える目安温度）
②過度な衝撃を加えないでください。
③屋外での長時間のご使用はご注意ください。
④ご使用前に必ず当カタログ、メネジ商品メーカーのカタログ、技術資料、施工要領書、安全データシートなど商品関係書類をお読みください。取り扱い上の注意事項に従わず発生した事故・損害につきましては当社は一切責任を負いません。
⑤施工の際は作業服、保護めがね、ヘルメット、保護手袋、安全靴、安全帯などの保護具を必ず着用してください。
⑥予告なしに仕様等を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご用命は

旭産商 株式会社

本　　社／東京都江戸川区西一之江 2-3-22　電話 03-3654-3911 FAX 03-3654-3920
千葉営業所／千葉市若葉区貝塚町 568-2　電話 043-214-3666
埼玉営業所／埼玉県川口市江戸 2-1-1　電話 048-282-2233
神奈川営業所／神奈川県横浜市鶴見区生麦 4-7-24　電話 045-717-9903

無断複写・転載禁止

008.201705.10 TK